


取扱説明書

工事説明書別添付

家庭用 スマートスクエアフード

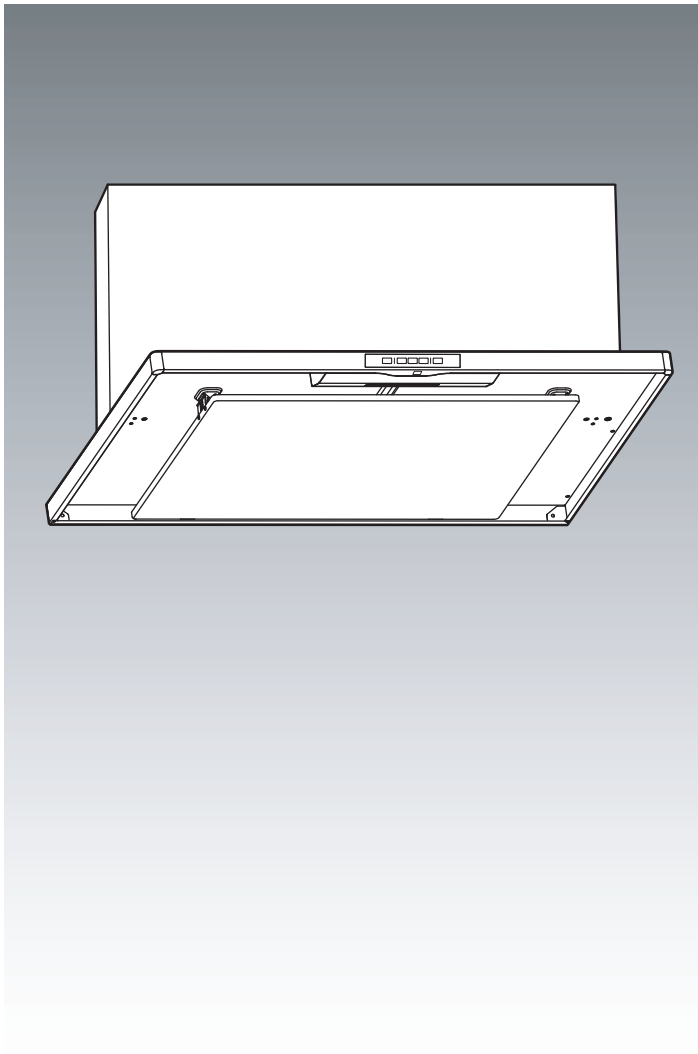

品番

FY-6HGC4 FY-6HTC4
FY-7HGC4 FY-7HTC4
FY-9HGC4 FY-9HTC4

換気連動機能付

このレンジフードは、弊社換気連動機能付調理機器との組み合わせにより、調理機器と連動させることができます。
適応する調理機器は販売店にご確認ください。

もくじ

安全上のご注意	2
使用上のお願い	3
各部の名前	4
使いかた	5～6
お手入れのしかた	7～15
適宜	8
1か月に1回程度	9～12
3か月に1回程度	13～15
故障かな！？	16
もっと知りたいとき	17
保証とアフターサービス	18
仕様	22
保証書	裏表紙

保証書付き

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。



- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(2ページ) を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。



安全上のご注意 (必ずお守りください)







人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。






■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)

	警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
	注意	「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

	してはいけない内容です。
	実行しなければならない内容です。

 警告	
 分解禁止	絶対に分解したり、修理・改造しない 火災・感電・けがの原因になります。 ●修理はお買い上げの販売店・工事店またはこの説明書に記載の「修理ご相談窓口」へご相談ください。
 水ぬれ禁止	モーターやスイッチなどの電気部品に水や洗剤をかけたりしない ショートや感電のおそれがあります。
 ぬれ手禁止	分電盤のブレーカーをぬれ手で切／入しない 感電のおそれがあります。
 禁止	ガス漏れのときはレンジフードのスイッチを入れたり切ったりしない スイッチ火花によりガス爆発の原因となります。
 !	コンセントや配線器具の定格を超える使いかたをしない 定格を超えると、発熱による火災の原因となります。
	交流100Vで使用する 火災・感電の原因となります。
	電気工事、管工事は、関連する法令・規定に従って、必ず「有資格者」がおこなう 火災、感電のおそれがあります。

 注意	
 接触禁止	運転中や停止後しばらくの間は、羽根の中に指や物を入れない けがをするおそれがあります。
 禁止	フード本体の上には物を置かない 落下により、けがをするおそれがあります。
	お手入れの際は、換気連動機能に対応した調理機器を操作しない けがをするおそれがあります。
	フード本体にぶら下がったり、もたれたりしない 落下して、けがをするおそれがあります。
	照明を直接見ない 目がくらんだり、傷めたりするおそれがあります。
 電源プラグを抜く	長期間使用しないときは、電源プラグを抜く、または分電盤のブレーカーを切る 絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。
 !	使用を終了した製品は放置せず、撤去する 万一の場合、落下により、けがをするおそれがあります。
	設置工事は必ず専門の工事業者に依頼する けがをするおそれがあります。
	本体はしっかり取り付けられているか、確認する 落下により、けがをするおそれがあります。
	部品は確実に取り付ける 落下したり、けがをするおそれがあります。
	お手入れの際は、次のことを守る <ul style="list-style-type: none">・厚手のゴム手袋を使用する・部品が十分冷めてからおこなう・本体のスイッチを「切」にし、スイッチをロックする (5ページ) やけどやけがをするおそれがあります。

使用上のお願い

使用中は


- 調理の際は、必ずレンジフードを運転してください。
運転しないとレンジフード内が高温になり、故障の原因となります。
- レンジフード運転時は、十分な給気を確保してください。
給気が不足すると、不完全燃焼・吸い込みが悪くなる・異臭がする・扉が開きにくくなる・すきま風の音が大きくなるなどの現象が発生します。
- 油に火がついたときは運転を停止してください。
レンジフードが動作していると火の勢いがさらに強くなります。
- 調理部周辺に風があたらないようにしてください。
エアコンなどの風を受けると、吸い込みが悪くなります。
特に、電気調理機器は調理による上昇気流が少ないため、油煙がフードから漏れやすくなります。
- フィルターに市販のフィルターを重ねて使用しないでください。
吸い込みが悪くなります。
- 炎のあがる調理はしないでください。
レンジフード内の異常高温による故障の原因となります。
- テレビやラジオなどは、フード本体から1m以上離してお使いください。
放送電波に雑音が混入し、聞こえにくくなったり、耳ざわりに感じる場合があります。

IH調理機器を使うときは

- 冬期など気温の低い時期は、結露（水滴）が生じることがあります。
フード本体：結露（水滴）が滴下する前にふき取ってください。
オイルキャッチ：こまめに水を捨ててください。


お手入れのときは

- 羽根をはずした状態でスイッチを入れないでください。
回転数が上がり、モーターが焼きつくことがあります。
- バランサーははずさないでください。
異常や故障の原因となります。

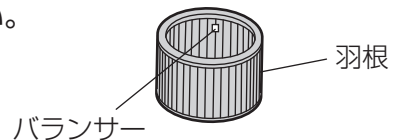

製品の移設やリフォーム時の注意（換気連動機能を使うとき）

- 受信部と照明器具を近づけすぎない。
照明器具が受信部から1m以内に設置された場合、換気連動機能が正常に動作しないことがあります。
- 直射日光があたるなど、極端に明るい場所には設置しない。
調理機器側からの赤外線の影響で信号受信が妨げられ、動作しないことがあります。

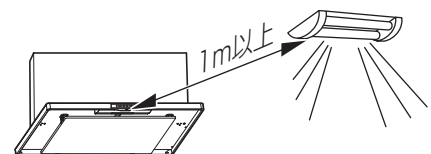


各部の名前

品番および経年劣化に係る注意喚起のための表示位置

お願い

品番をご確認ください。

(修理依頼などのアフターサービスをご利用の際に、品番が必要になります)

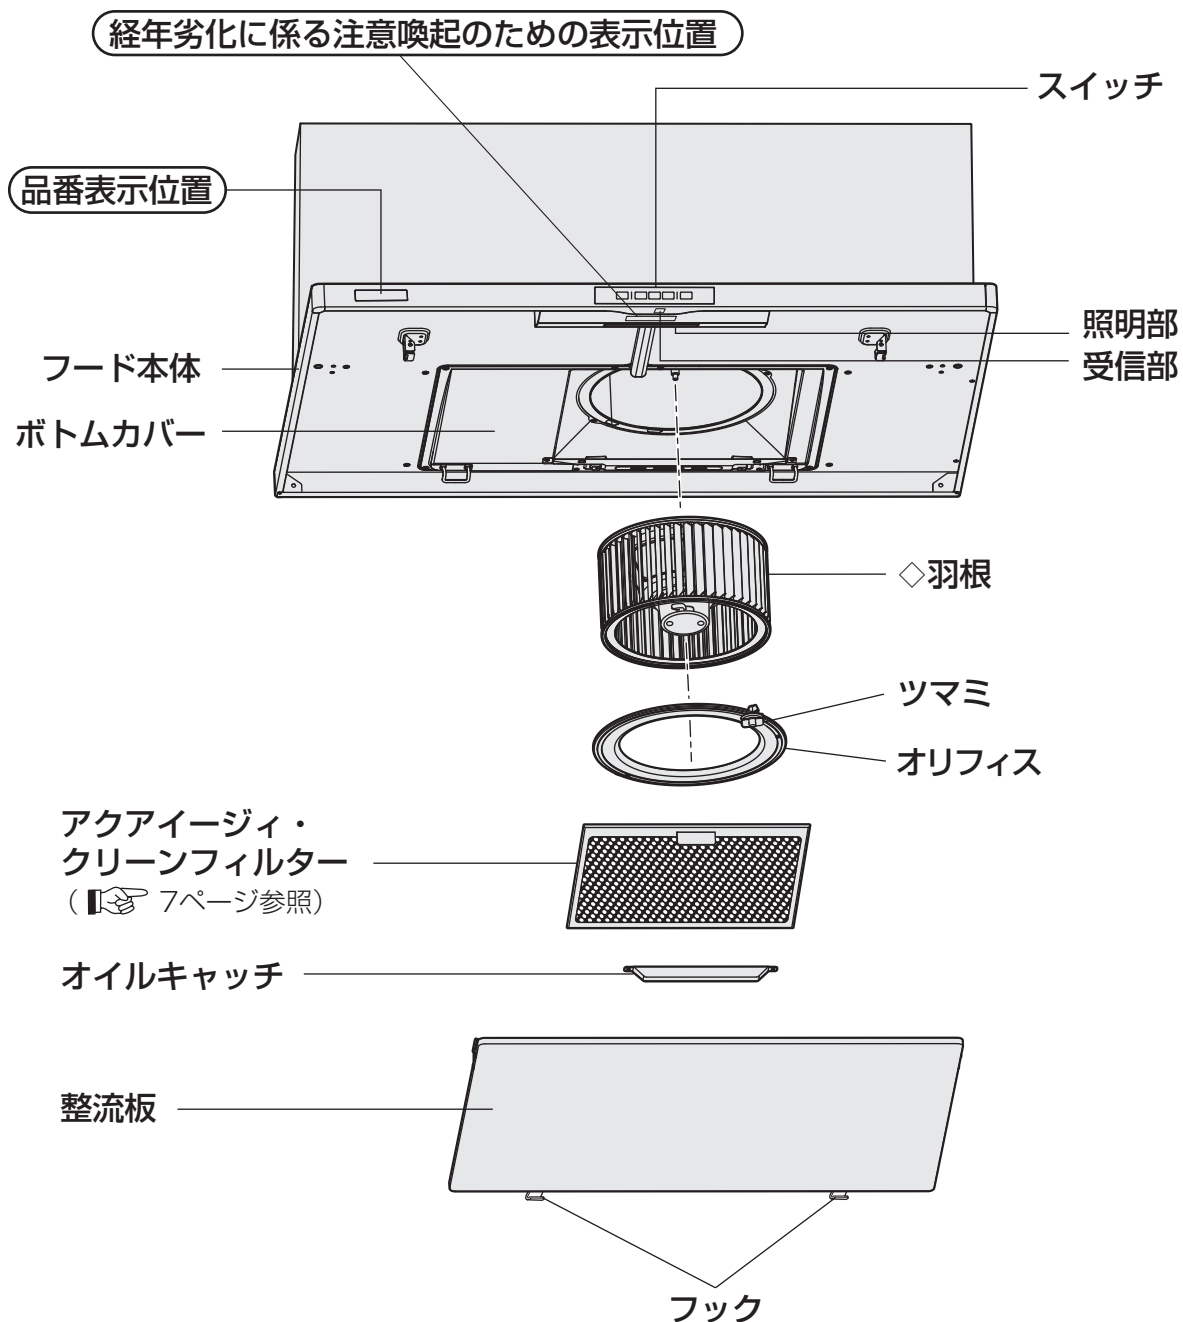


◇印 はっ水塗装 (7ページ参照)

◇印の部品は、塗装の違いにより色合いが多少異なります。

使いかた

■スイッチ

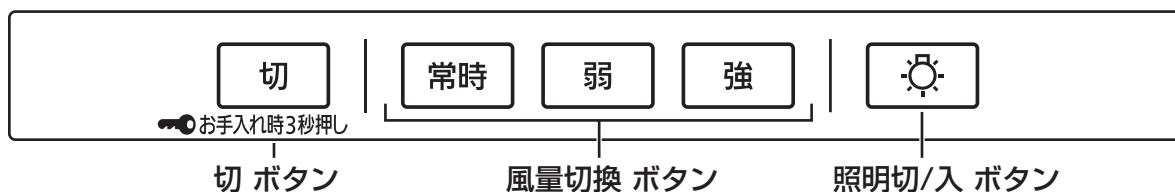

押したボタンの風量で運転を開始する

停止中に1回押すと、約5秒後に押したボタンの風量で運転します。



常時

住宅全体の連続換気。
油煙の非常に少ないとき。

弱・強

油煙の量に合わせて使い分けます。

弱…油煙の少ないとき。

強…早く換気したいとき・油煙が多いとき。

*レンジフード運転中は、
風量に合わせて風量切換
ボタンが点灯します。

常時

弱

強

風量切換 ボタン



照明切/入 ボタン

照明をつける/消す

押すごとにON⇔OFFします。

運転中に押すと運転を停止する

「常時」で約3分間運転（残置運転）したあと停止します。

*残置運転は、調理後の部屋に残った二オイを排気するための機能です。

残置運転開始



すぐに停止



切

お手入れ時3秒押し

切 ボタン

停止中に3秒長押ししてスイッチをロックする/解除する

お手入れの際、けが防止のためにスイッチを操作できなくします。

ロックする



ピピ

解除する



ピー

*ロック時は他のスイッチを操作しても
運転しません。

(ピーピーピーピー音)

*ファン停止時のみロック設定が
可能です。

常時換気モードについて

本レンジフードは建築基準法による住宅の常時換気をおこなう設備として使用できます。

■常時換気設備として使用する場合（スイッチ近傍に「24時間連続換気してください」のお願いラベルが貼ってあります。）

・調理時やお手入れ時以外は、常に「常時」ボタンを押して連続換気をおこなってください。

■常時換気設備として使用しない場合

・調理時以外に連続換気する必要はありません。

・「常時」モードは微弱モードとして「弱」よりも少ない風量で換気したいときにご使用になれます。

使いかた（続き）

換気連動機能（換気連動機能付調理機器をご使用の場合）

調理機器からの赤外線信号をレンジフードが受信し、自動的に運転/停止します。

調理機器の操作	レンジフードの動作	風量表示	照明
入	「弱運転」します。	<input type="button" value="弱"/> が点灯	点灯 ※1
切	「常時」で約3分間運転（残置運転）したあとと停止します。 ※2	<input type="button" value="常時"/> が点滅し、その後消灯	消灯 ※3

※1 照明連動モードが解除されていると、照明は点灯しません。（17ページ）

※2 常時換気モードに設定されているときはレンジフードは停止せず、風量「常時」で24時間連続運転します。（17ページ）


※3 手動で照明操作すると、手動での照明操作が優先され、照明の連動はしなくなります。

赤外線信号をさえぎると換気連動機能が働かないことがあります。

IH調理機器では

調理機器の送信部から本機の受信部へ赤外線信号を送っています。


○ 赤外線信号をさえぎらないように操作する。

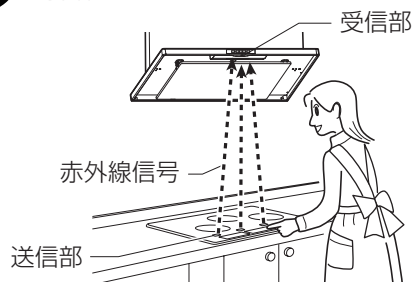

✕ レンジフードの真下に頭を近づけない。




✕ 鍋などで、送信部を隠さない。

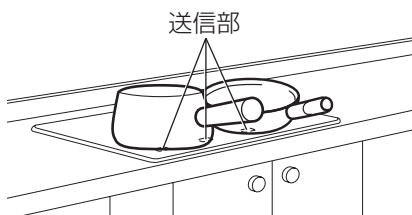

ガス調理機器では

赤外線信号を人に反射させています。

○ カウンターから約20～30cm離れ、送信部の正面で操作する。

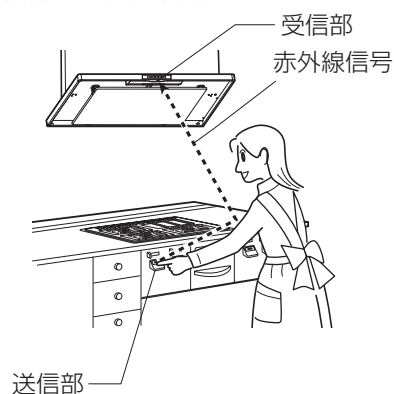

✕

● 次のような場合は連動しないことがあります。
・送信部に近すぎる ・送信部から離れすぎている
・正面に立っていない
・黒っぽい服を着ている
（赤外線信号が反射されにくいいため）
連動しないときは、レンジフードの風量切換ボタンで操作してください。

● ガス調理機器の電池が消耗すると正常に動作しません。
調理機器の説明書を確認し、電池を交換してください。

- ・換気連動機能は、弊社換気連動機能付調理機器との組み合わせが必要です。
（他社製調理機器との組み合わせでは動作しないことがあります）
対応調理機器については販売店までお問い合わせください。
- ・調理機器の取扱説明書もよく読んでご使用ください。
- ・換気連動機能が正しく動作しているか、風量切換ボタンや照明でご確認ください。

お手入れのしかた

⚠ 注意



接触禁止

運転中や停止後しばらくの間は、羽根の中に指や物を入れない

けがをするおそれがあります。



禁止

お手入れの際は、換気連動機能に対応した調理機器を操作しない

けがをするおそれがあります。



お手入れの際は、次のことを守る

- ・厚手のゴム手袋を使用する
- ・部品が十分冷めてからおこなう
- ・本体のスイッチを「切」にし、スイッチをロックする（5ページ）

やけどやけがをするおそれがあります。

お願い

- 製品の変色、変質、変形防止のため、下記の洗剤などは使わないでください。
- 部品の変色、変質、変形防止のため、高温（浴用より高い）の湯の漬け置き洗いや食器洗い乾燥機の使用などはしないでください。
- 高圧清掃水、高温スチームは使用しないでください。
- ・汚れを長期間放置すると、汚れが落ちなくなったり、部品がはずれなくなったりすることがあります。早めにお手入れをしてください。
- ・調理直後は、フード本体各部が熱くなっていることがあります。冷めたことを確認してからお手入れしてください。
- ・お手入れ時は調理をやめ、鍋などはレンジフードの下に置かないでください。
- ・高い所での作業は、足元に十分注意してください。



下記のようなものなどは使用しないでください。



お手入れには、ネオマライト.H (FY-XA300) をおすすめします。

樹脂部品への影響が少ないことを弊社で確認した台所用アルカリ性合成洗剤です。換気扇やレンジフードの油污れに有効です。ネオマライト.Hは、最寄りのパナソニック販売店でお買い求めいただけます。

- ・ご使用時は本体に表示している使用方法、ご使用上の注意をよくお読みください。
- ・その他のアルカリ性合成洗剤は、変色・破損のおそれがあります

はっ水塗装について

- 油污れの取りやすい「はっ水塗装（フッ素処理）」をしています。

（はっ水塗装：羽根）

お願い

- ・はっ水塗装（フッ素処理）の効果を生かすためには、定期的なお手入れが必要です。

アクアイーژی・クリーンフィルターについて

- フィルター生地（アルミ）に親水性塗料（セラミック系）をコーティングしたものです。油污れが水洗いで落とせます。

（しつこい汚れには台所用中性洗剤を使用してください）

お願い


- ・油污れのとり易い特殊処理の効果を生かすには、早期の掃除（1か月以内）が必要です。長期間放置すると十分な効果を発揮しないおそれがあります。
- ・金属たわしなどの硬いものは、処理面を傷つけますので、使用しないでください。

お手入れのしかた（続き）

お手入れ

適宜

フード本体外側のお手入れ

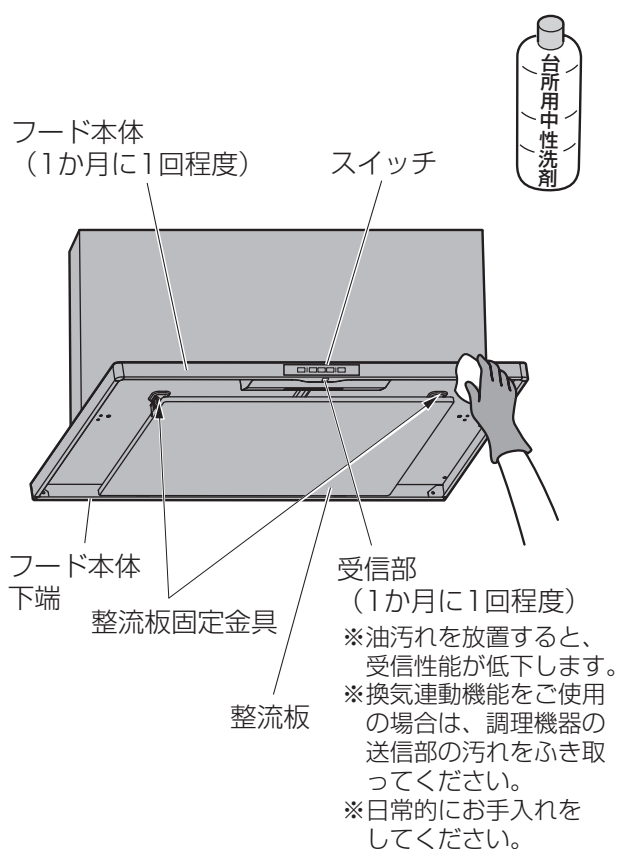

①ぬるま湯でうすめた台所用中性洗剤を浸した布で油汚れをふき取る。

②水ぶきする。

- ・ご使用頻度や環境、調理の種類により汚れ度合いは異なり、付着した水分や油分が滴下するおそれがありますので、滴下前にふき取ってください。
- ・フード本体の内面に付着した油がフード本体下端にたまる場合がありますので、ふき取ってご使用ください。

お願い

- ・汚れが目立つ場合は、日常的にお手入れをしてください。フード本体に付着した油が滴下したり、汚れが取れにくくなったり、部品がはずれなくなる場合があります。
- ・整流板固定金具を変形させないでください。整流板が落下するおそれがあります。

「1か月に1回程度のお手入れ」→次ページ

お手入れの前に


フード本体の スイッチをロックする



※お手入れのあとは
スイッチのロックを
解除してください。


1 整流板のお手入れ（はずしかた／汚れを取る）

取りはずす

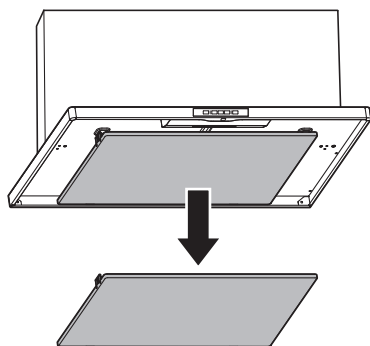


※油や結露水が流れ出ることがあります。
整流板を下まで下げる前に、内側を確認
し、たまった油や結露水はキッチンペー
パーなどでふき取ってください。



①左右のストッパーを指で押し込み、整流板を下に 下げる

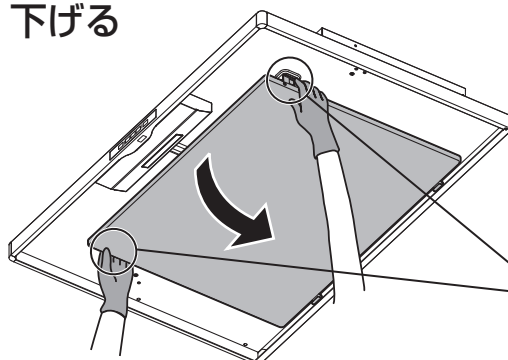


※整流板の開閉は、手でささえながら
ゆっくりおこなってください。
落下させると突起物に干渉し、変形
および破損のおそれがあります。

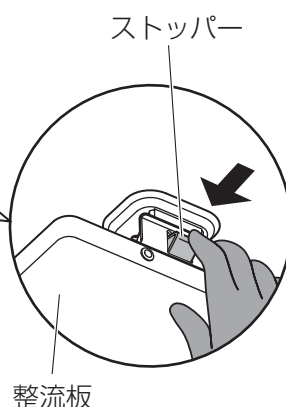

②フックをハンガーから取りはずす

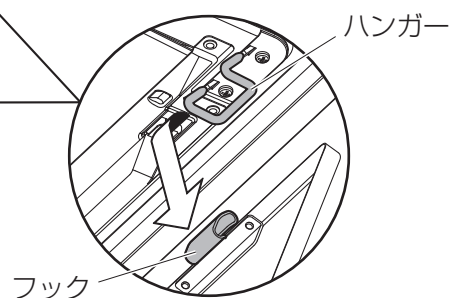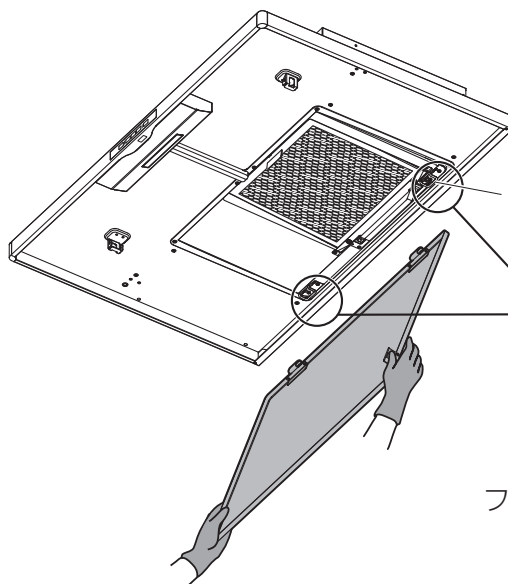

汚れを取る

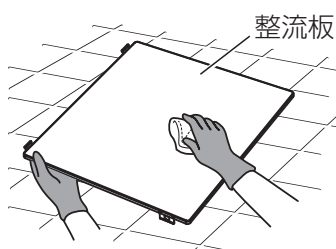


- ①水分を含ませたスポンジ・ふきんなどで
汚れをふき取る。
- ②がんな汚れの場合は、台所用中性洗剤
に浸したスポンジで汚れをふき取る。
洗剤が残らないように水ぶきする。

お願い はずした整流板は平らな場所でお手入れ
をしてください。
変形・傷の原因となります。

お手入れのしかた（続き）


2 オイルキャッチのお手入れ（はずしかた／汚れを取る）

取りはずす

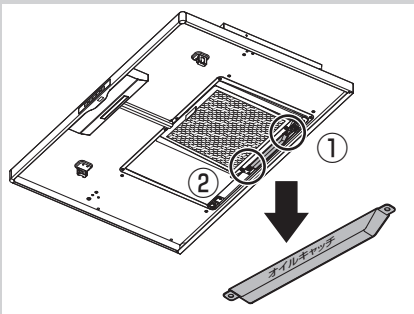


※油だれに注意してください。

①右側のツメを溝からはずす ②左側のツメをはずす

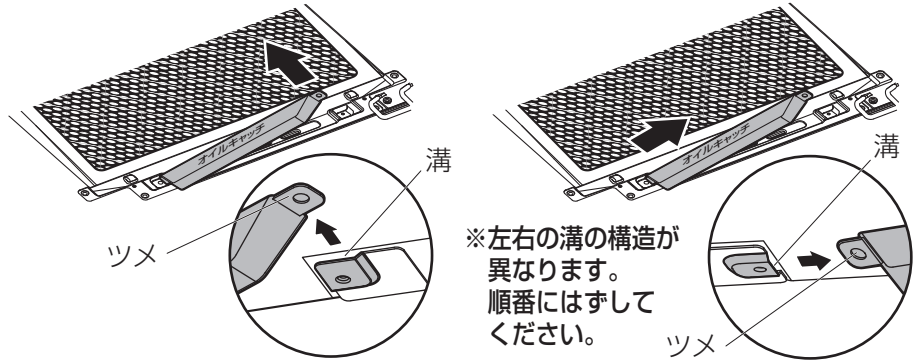

汚れを取る

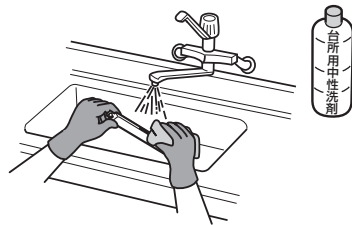


- ①油や結露水がたまっている場合は、キッチンペーパーなどでふき取ってから、台所用中性洗剤で洗う。
- ②洗剤が残らないようによく洗い流し、水分をよくふき取り、乾燥させる。


- ・使用状況により、油や結露水のたまる量は異なります。
- ・冬期など結露の生じやすい時期は、たまった水をこまめに捨ててください。
- ・油の使用量、コンロの違いなどの使用環境により油や結露水がたまらない場合がありますが、異常ではありません。

3 フィルターのお手入れ（はずしかた／汚れを取る）

取りはずす

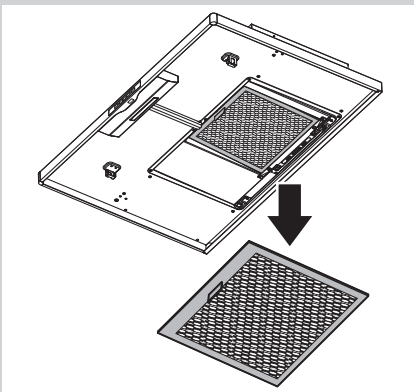

①フィルターの取っ手を持ち、②下へおろしてはずす

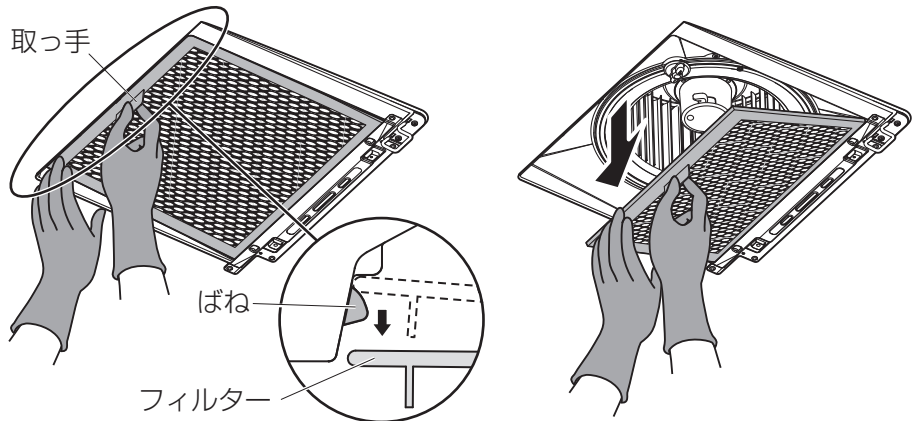

汚れを取る





- ①水を入れた容器にフィルターを浸し、樹脂製ブラシなどで汚れを洗い落とす。
(しつこい汚れには台所用中性洗剤を使用してください)
- ②洗剤が残らないようによく洗い流し、水分をよくふき取り、乾燥させる。

- お願い**
- ・金属たわしなどは使用しないでください。
 - ・食器洗い乾燥機では洗浄しないでください。
(アルカリ性洗剤を使用しているため、変質、変色が生じることがあります)
 - ・常時換気設備としてご使用の場合、フィルターにほこりが付着して吸い込みが悪くなる場合がありますので、こまめにお手入れしてください。

4 フード本体内側のお手入れ（汚れを取る）


汚れを取る

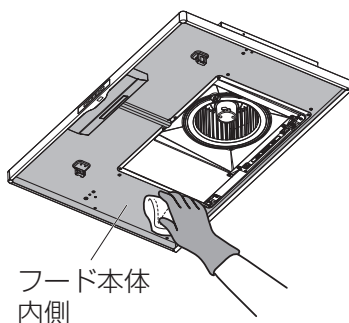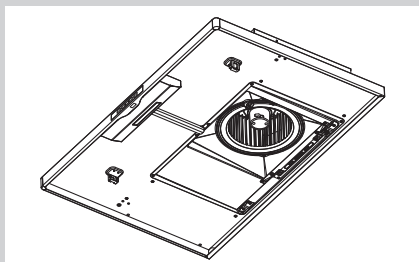


台所用中性洗剤に浸したスポンジで
汚れをふき取る。
洗剤が残らないように水ぶきする。

5 フィルターを取り付ける

取り付ける

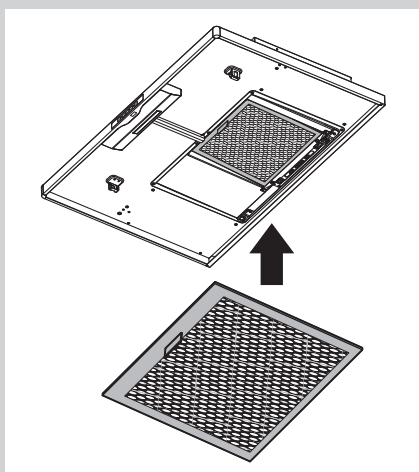


① フィルターの取っ手を持ち、ボトムカバーの奥側に差し入れる

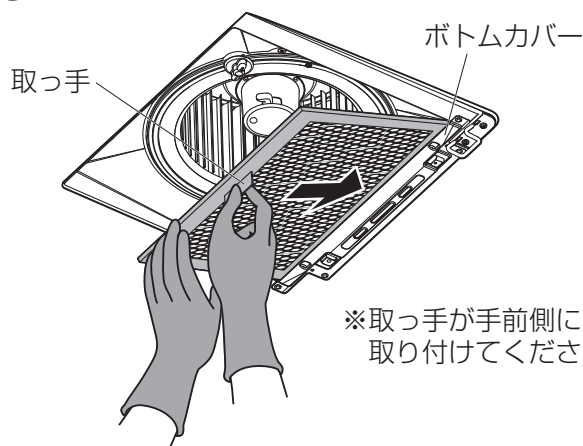

※取っ手が手前側になるように
取り付けてください。

② 押し上げてはめる

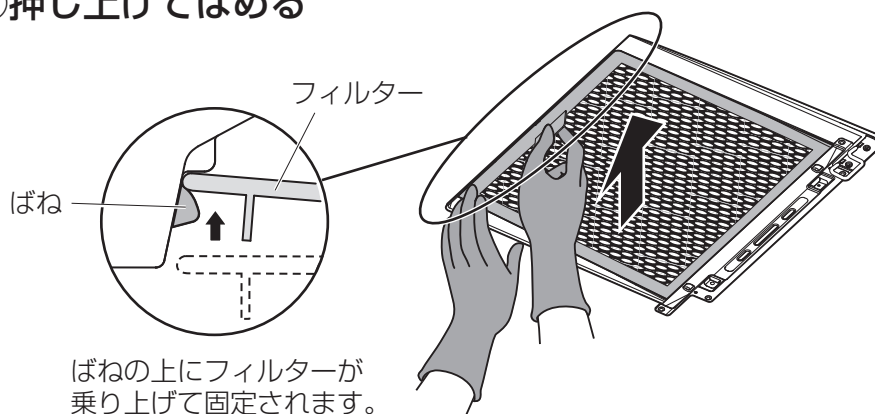


※フィルターは少しななめに取り付きます。

お願い フィルターがきちんと固定されているか確認してください。
固定されていないと落下するおそれがあります。


お手入れのしかた（続き）

6 オイルキャッチを取り付ける


取り付ける

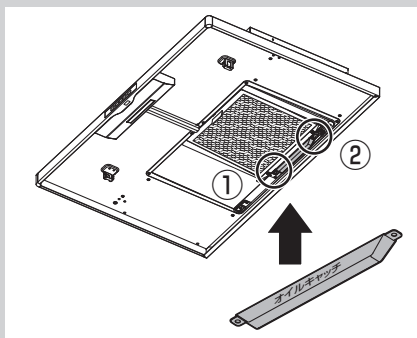

①左側のツメを溝にはめる

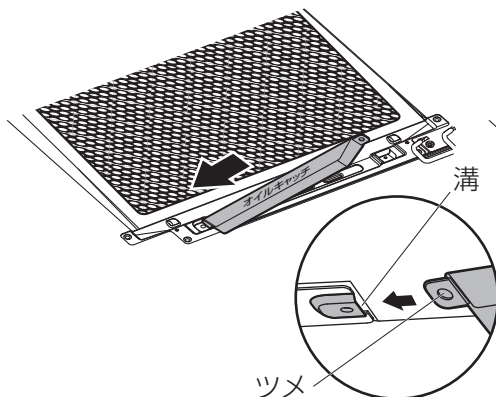

②右側のツメをはめる

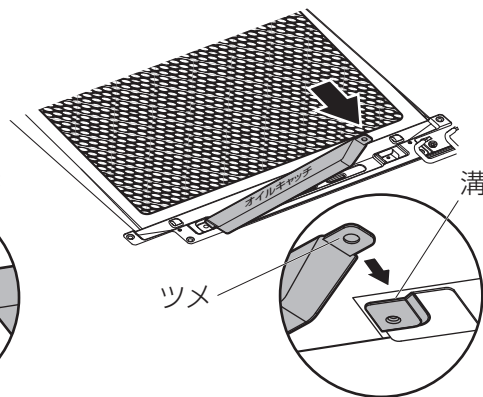


※「オイルキャッチ」の刻印を手前に向けて取り付けてください。
※左右の溝の構造が異なります。順番にはめてください。


お願い オイルキャッチがきちんと固定されているか確認してください。
固定されていないと落下するおそれがあります。

7 整流板を取り付ける


取り付ける

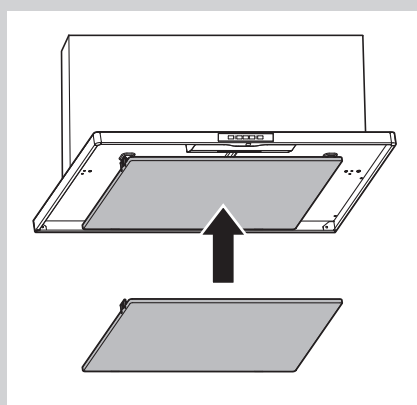

①ハンガーにフックを掛ける

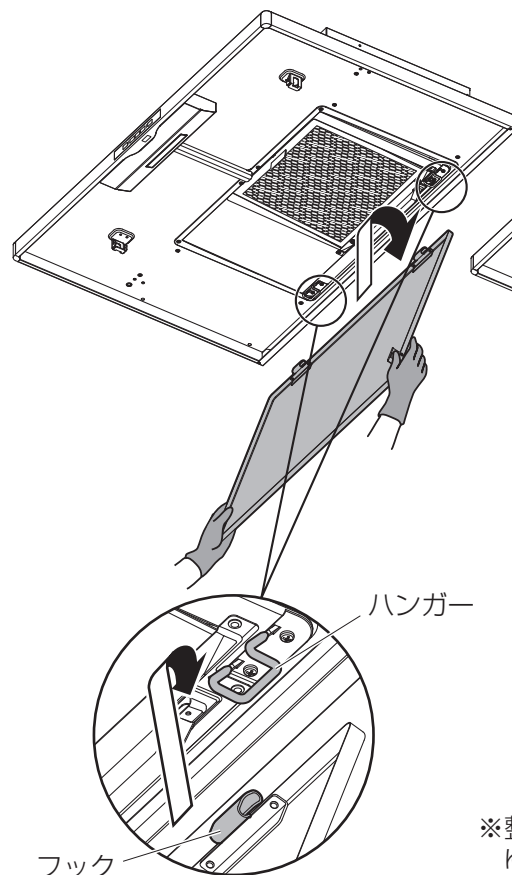

②整流板を押し上げる

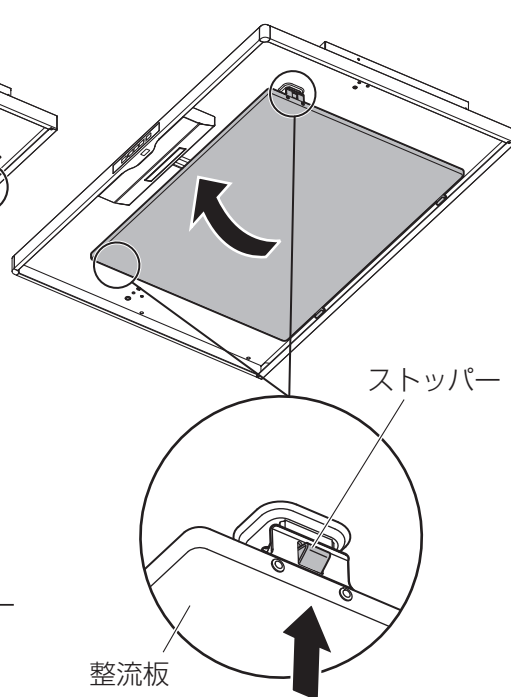

整流板金具の穴がストッパーに
きちんとはまるまで押し上げる。


※整流板の開閉は、手でささえながら
ゆっくりおこなってください。
落下させると突起物に干渉し、変形
および破損のおそれがあります。

お願い

・整流板がきちんと固定されているか確認してください。
固定されていないと落下するおそれがあります。

お手入れの前に


フード本体の
スイッチをロックする

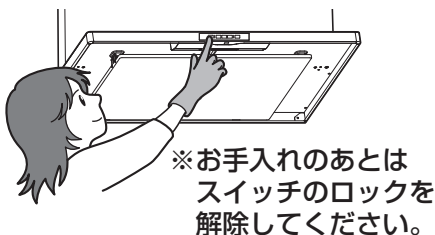


① 整流板・オイルキャッチ・フィルター・フード本体内側のお手入れをする
(①～④ 9～11ページ)

② オリフィスのお手入れ (はずしかた／汚れを取る)


取りはずす

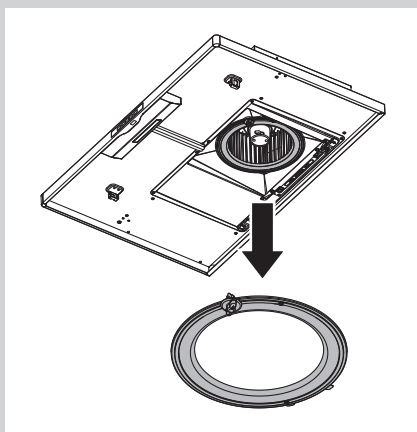

① ツマミを「ゆるむ」の方向に回す

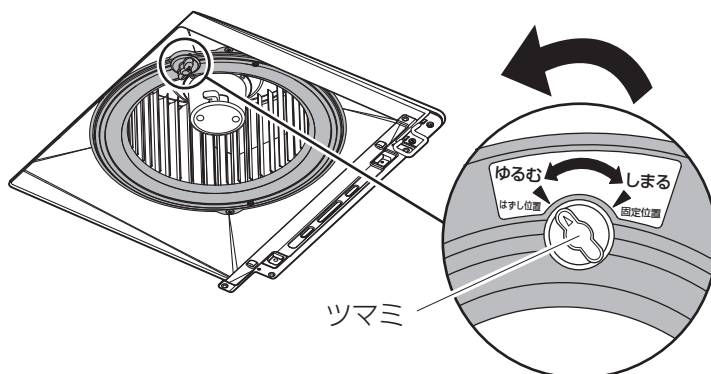

② 手前に引く

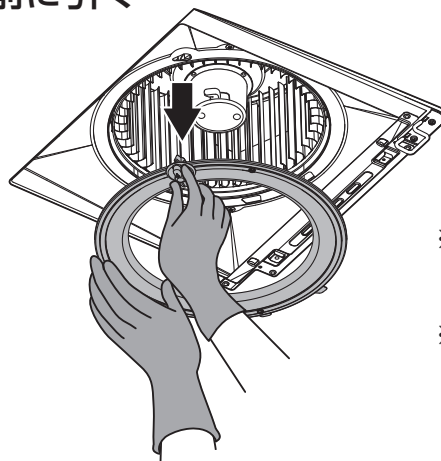

※オリフィスは手でささえ、
落下しないようにゆっくり
はずしてください。
※油や結露水が流れ落ちない
ようにオリフィスを水平に
保ってはずしてください。

汚れを取る



① ぬるま湯を入れた容器に浸し、樹脂製
ブラシなどで汚れを洗い落とす。

お願い


- ・しつこい汚れには、台所用中性洗剤を使用してください。
- ・金属たわしなどの硬いものは、表面を傷付けることがありますので、使用しないでください。

② 洗剤が残らないようによく洗い流し、
水分をよくふき取り、乾燥させる。


お手入れのしかた（続き）

③ 羽根のお手入れ（はずしかた／汚れを取る）


取りはずす

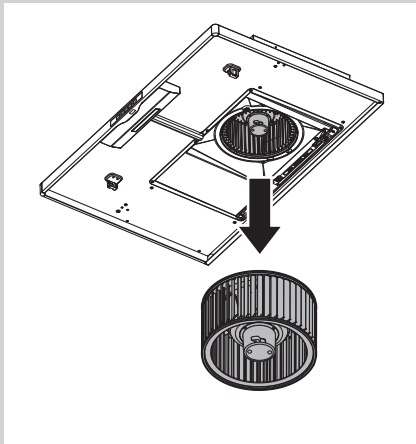

①羽根ボス部のレバーを矢印の方向に押しながら、

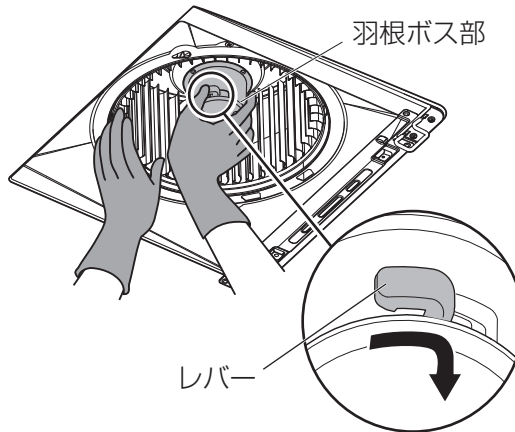

②羽根を下に引き抜く。

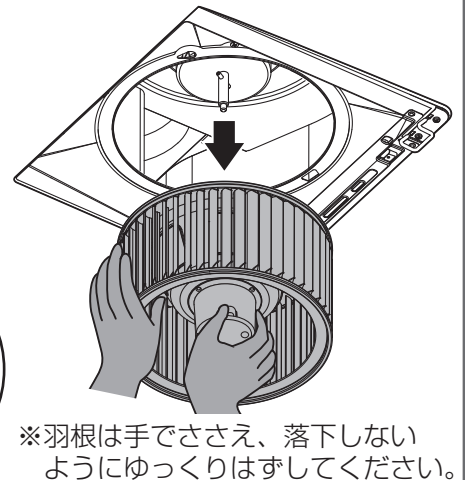

汚れを取る



①ぬるま湯を入れた容器に浸し、樹脂製ブラシなどで汚れを洗い落とす。

お願い ・しつこい汚れには、台所用中性洗剤を使用してください。
・金属たわしなどの硬いものは、表面を傷付けることがありますので、使用しないでください。


②洗剤が残らないようによく洗い流し、水分をよくふき取り、乾燥させる。

※羽根はシャフトに挿入する部分の水分を十分に取り、潤滑剤などをさしてから取り付けてください。
羽根ボス部がモーターのシャフトに錆付くのを防止します。


お願い 羽根の回転バランスをとるためにバランスー（重り）が付いている場合があります。絶対にはずしたり、動かしたりしないでください。異常や故障の原因となります。

④ 羽根の取り付けかた


取り付ける

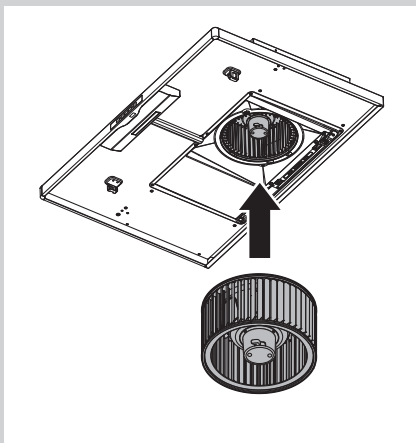

①羽根ボス部を持ってモーターのシャフトに挿入し、

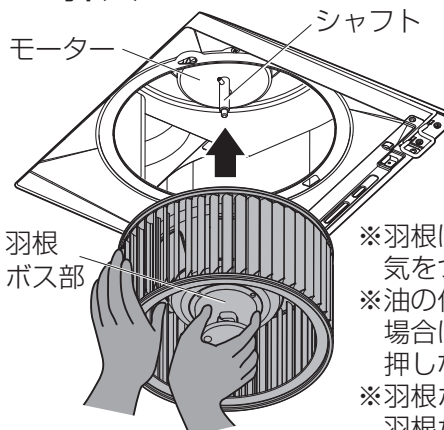


②「カチッ」と音がするまで押し込む。

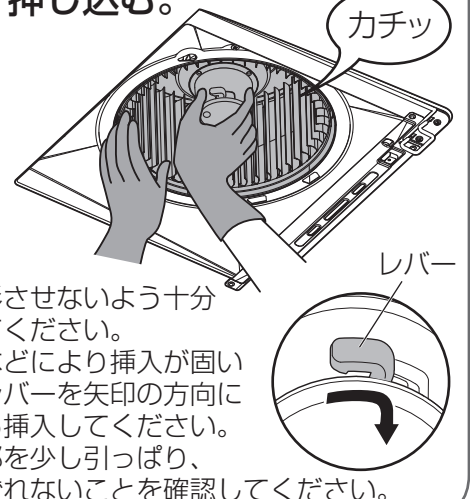


5 オリフィスの取り付けかた


取り付ける

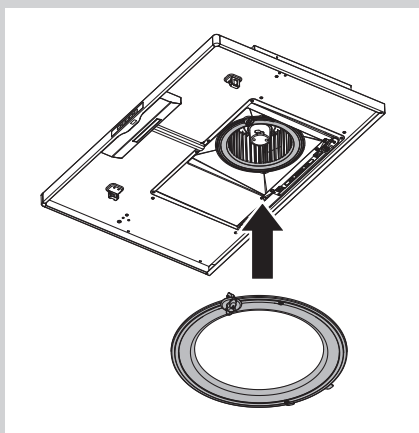


- ① オリフィスのツメ（2か所）を
オリフィス差し込み用穴に差し込む。

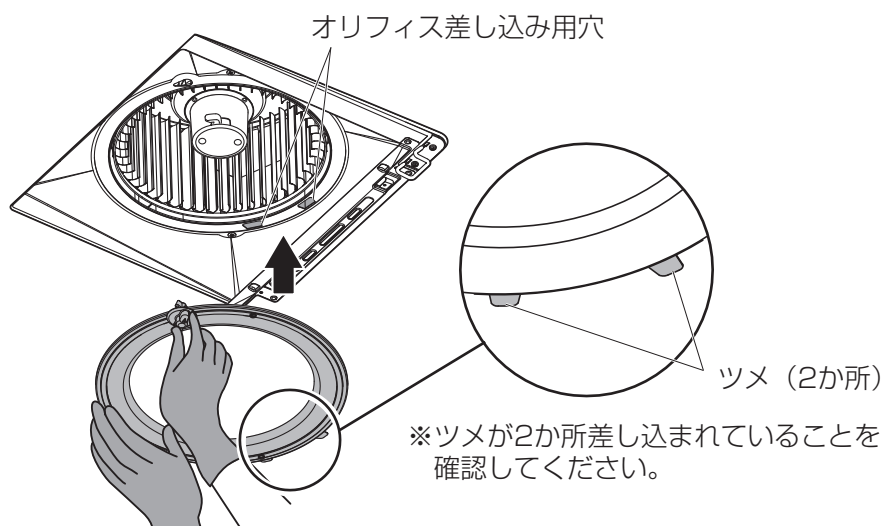

- ② ツマミを「ゆるむ」に合わせる

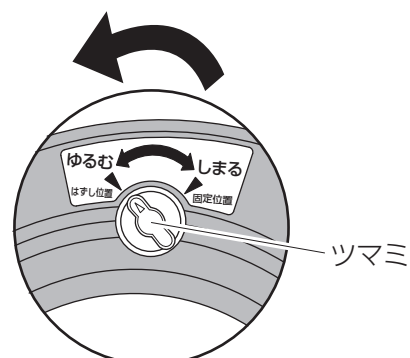

- ③ ツマミを「つまみ固定穴」に入れ、「しめる」に
合わせる

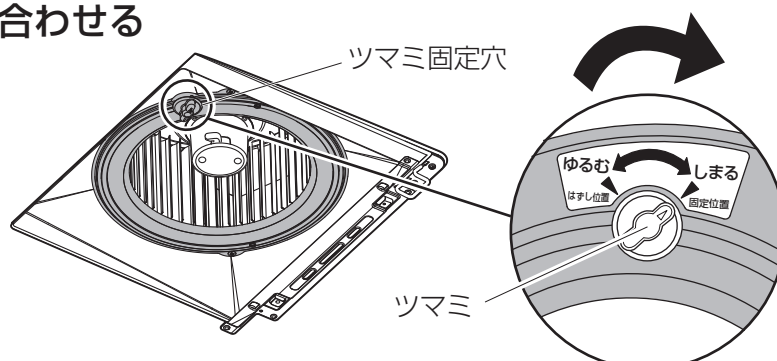

※つまみを引っぱってオリフィスが
はずれないことを確認してください。

6 フィルター・オイルキャッチ・整流板を取り付ける (5 ~ 7 11~12ページ)

故障かな！？ 修理を依頼される前に次の点をもう一度お調べください。

お問い合わせや修理を依頼される前に、まずご確認ください。



症 状	原 因	対 応 (参照ページ)
運転しない。	スイッチがロックされていませんか。	ロックを解除してください。(5ページ)
	分電盤のブレーカーが「切」になっていませんか。	分電盤のブレーカーを「入」にしてください。
吸い込みが悪い。	屋外フードが目づまりしていませんか。	屋外フードを清掃してください。
	フィルターが汚れていませんか。	清掃してください。(10ページ)
	給気は十分ですか。	十分な給気を確保してください。
	エアコンなどの風があたっていませんか。	風があたらないようにしてください。
換気連動しない。 (調理機器を「入・切」してもレンジフードが動作しない)	換気連動モードが解除されていませんか。	換気連動モードを再設定してください。(17ページ)
	送信部・受信部が汚れていませんか。	清掃してください。(8ページ)
	＜IH調理機器の場合＞ 鍋などで送信部が隠されていませんか。	送信部が隠れないようにしてください。(6ページ)
	＜ガス調理機器の場合＞ ・赤外線信号が反射できていない おそれがあります。	送信部の近くに立ちすぎたり、離れすぎている場合、動作しないことがあります。(6ページ)
	・調理機器の電池が消耗していませんか。	調理機器の電池を確認してください。(6ページ)
調理機器側の操作でファンの運転が停止しない。	常時換気モードに設定されていませんか。	設定を解除してください。(17ページ)
調理機器と連動して照明が点灯しない。 調理機器と連動して照明が消灯しない。	照明連動モードが解除されていませんか。	再設定してください。(17ページ)
	手動で照明を操作しませんでしたか。 (直前に手動で操作した場合、手動操作が優先されます)	手動で照明を消灯してください。(5～6ページ)
運転終了直後に風切り音がする。	電動シャッターを使用していませんか。	故障ではありません。 シャッターが閉まるときに空気の通路が狭くなるために起こる音です。
異常音がする。	オリフィス固定のツマミがゆるんでいませんか。	ツマミを締め直してください。(15ページ)
	フィルターが汚れていませんか。	清掃してください。(10ページ)
	給気は十分ですか。	十分な給気を確保してください。
給気電動シャッターが閉じるのが遅い。	—————	故障ではありません。 シャッターからの風切り音を低減させるためです。

処置したあとに、なお異常がある場合は、ご使用を中止し、必ず分電盤のブレーカーを切り、お買い上げの販売店・工事店または保証とアフターサービス(P.18)に記載のお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

もっと知りたいとき

換気連動機能としてご使用の場合、停電やお手入れ時にブレーカーを切ったあとなどの電源投入時には機能の設定が初期状態に戻りますので、再度設定する必要があります。

各種モードの設定を変える

換気連動機能対応の調理機器をご使用の場合に設定できます。設定すると、調理機器の操作と連動してレンジフードが動作します。

常時換気モードの設定/解除


レンジフードを常時換気設備として使用する場合に設定します。販売時は「解除」されています。



※スイッチ近くに「24時間連続換気してください」のラベルが貼ってある場合、建築基準法により常時換気が必要な建物です。「常時換気モード」を設定してご使用ください。

設定


停止状態で3秒以上押す。

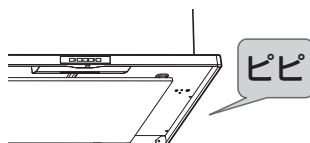

※調理機器を切ると、残置運転後に常時で24時間連続換気します。

解除

再度3秒以上押すと「常時換気モード」が解除されます。

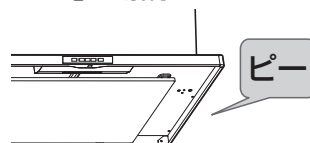

※調理機器を切ると、残置運転後に停止します。


換気連動モードの設定/解除

調理機器の「切/入」と連動して運転します。販売時は「設定」されています。




解除

停止状態で3秒以上押す。

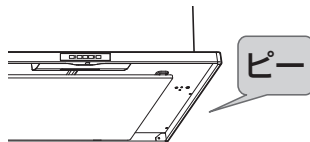


再設定

再度3秒以上押すと「換気連動モード」に設定されます。

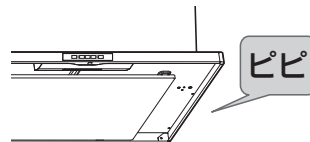

照明連動モードの設定/解除


換気連動モードが設定されているときに照明も連動します。販売時は「設定」されています。



※換気連動モードが解除されているときは、照明連動モードの設定ができません。


解除

停止状態で3秒以上押す。

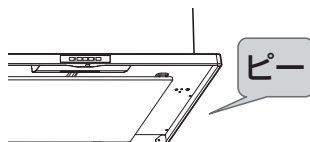

再設定

再度3秒以上押すと「照明連動モード」に設定されます。

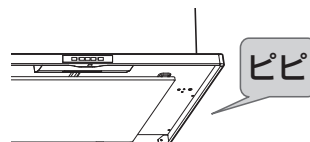

保証とアフターサービス (よくお読みください)

使いかた・お手入れ・修理などは…

■まず、お買い求め先へご相談ください。

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名

電 話 () -

お買い上げ日 年 月 日

修理を依頼されるときは

「故障かな!？」(16 ページ)でご確認のあと、直らないときは、まず電源を切って、お買い上げ日と右の内容をご連絡ください。

●製品名 スマートスクエアフード

●品 番

●故障の状況 できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※修理料金は、次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 **6年**

当社は、本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後6年保有しています。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください。

ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

●使いかた・お手入れなどのご相談は…

パナソニック 総合お客様サポートサイト

<http://www.panasonic.com/jp/support/>

パナソニック お客様ご相談センター 365日 受付9時～20時

電話 フリーダイヤル  **0120-878-365**

※携帯電話・PHSからご利用になれます。

音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機ボタンの「87」と「990#」を押してください。

(番号を押しても案内が続く場合は、「*」ボタンを押してから操作してください。)

■上記番号がご利用
いただけない場合 **06-6907-1187** ■FAX
フリーダイヤル  **0120-878-236**
Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787
Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

●修理に関するご相談は…


家電専門店・量販店でご購入されたお客様へ

パナソニック 修理サービスサイト

<http://club.panasonic.jp/repair/>

インターネットでのご依頼も可能です。

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 フリーダイヤル  **0120-878-554**

※携帯電話・PHSからご利用になれます。


・上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

住宅会社・工務店・工事店でご購入されたお客様へ

パナソニック エコソリューションズ 修理サービスサイト

<http://sumai.panasonic.jp/support/repair/>

パナソニック エコソリューションズ 修理ご相談窓口

電話 フリーダイヤル  **0120-872-150**

※携帯電話・PHSからご利用になれます。

365日 受付9時～20時

■上記番号がご利用いただけない場合は **06-6906-1090**

※電話番号、受付時間などが変更になることがあります。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくための発信番号を通知いたしております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

[illegible]

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting or typing. There are no margins, text, or other markings on the paper.

仕様

品 番	質量 (kg)	電 源	風量調節	消費電力 (W)	換気風量 (m³/h)	騒音 (dB)
FY-6HGC4	12	交流100V 50/60Hz	強	85/96	524/502	45.5/45
FY-7HGC4	13		弱	46/49	322/298	34.5/33
FY-9HGC4	13.5		常時	13/15.5	135/145	18.5/19
FY-6HTC4	12		強	97/107	536/511	46/45
FY-7HTC4	13		弱	56/58	336/321	34.5/33.5
FY-9HTC4	13.5		常時	18.5/23	172/197	23/25.5

- 静圧0Pa（パスカル）とは、レンジフードにおよぼす圧力が「0（ゼロ）」の状態を示します。
- このレンジフードは、ご使用にならないときでも約0.5Wの電力を消費しています。
- レンジフードに使用している部品は、性能向上などのために予告なしに一部変更することがあります。
- 消費電力・換気風量・騒音の測定は JIS C 9603 によります。
- 騒音値は当社無響音室で測定した値ですので、実際に設置した状態では反響などの影響を受け、表示数値より高くなります。

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

（本体への表示内容）

※経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられた右の内容の表示を本体におこなっています。



【製造年】本体に西暦4ケタで表示してあります。
 【設計上の標準使用期間】10年
 設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

（設計上の標準使用期間とは）

※運転時間や温湿度など、標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。
 ※設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、偶発的な故障を保証するものではありません。

●「経年劣化とは」

長期間にわたる使用や放置に伴い生ずる劣化をいいます。

■標準使用条件 日本工業規格 JIS C 9921-2 による

環境条件	電圧	単相100Vまたは単相200V	機器の定格電圧による
	周波数	50Hzまたは / および60Hz	
	温度	20℃	JIS C 9603参照
	湿度	65%	
	設置条件	標準設置	機器の工事説明書による
負荷条件		定格負荷（換気量）	機器の取扱説明書による
想定時間	1年間の 使用時間	換気時間 ^{a)}	
		台所	2410時間/年
		居室	2193時間/年
		トイレ	2614時間/年
		浴室	1671時間/年

注^{a)} 常時換気（24時間連続換気）のものは、8760時間/年とする。

愛情点検

長年ご使用のスマートスクエアフードの点検を！



このような
症状はあり
ませんか

- ・スイッチを入れても回転音が不規則に聞こえたり回転しない。
- ・運転中に異常音がしたり振動がある。
- ・異臭がする。
- ・その他、異常を感じる。

ご使用
中止

このような症状のときは、使用を中止し、故障や事故の防止のため、電源を切り、必ずお買い上げの販売店または工事店に点検・修理を依頼してください。

パナソニック株式会社

パナソニック エコシステムズ株式会社

〒486-8522 愛知県春日井市鷹来町字下仲田4017番

©Panasonic Ecology Systems Co., Ltd. 2014

〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店にお申しつけください。
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近くの修理ご相談窓口にご連絡ください。
(ハ) この商品は出張修理をさせていただきますので、修理に際し本書をご提示ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にご相談ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お近くの修理ご相談窓口へご連絡ください。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷
(ニ) 車輛、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
(ホ) 一般家庭用以外（例えば業務用など）に使用された場合の故障及び損傷
(ヘ) 本書のご提示がない場合
(ト) 本書にお買い上げ年月日、お名前、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えた場合
(チ) 離島または離島に準ずる遠隔地へ出張修理を行う場合の出張に要する実費
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- お近くのご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。

修理メモ

- ※お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にお問合せください。
- ※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書をご覧ください。
- ※This warranty is valid only in Japan.

Panasonic

出張修理

スマートスクエアフード保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には
本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
ご記入いただきました個人情報の利用目的は本書裏面に記載し
ております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い
上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

※ 品番 お買い上げの 製品品番□に チェックして ください	<input type="checkbox"/> FY-6HGC4 <input type="checkbox"/> FY-6HTC4 <input type="checkbox"/> FY-7HGC4 <input type="checkbox"/> FY-7HTC4 <input type="checkbox"/> FY-9HGC4 <input type="checkbox"/> FY-9HTC4
保証期間	お買い上げ日から 1年間
※ お買い上げ日	年 月 日
※ お客様	ご住所 お名前 電 話 () - 様
※ 販売店	住所・販売店名 電 話 () -

パナソニック株式会社

パナソニック エコシステムズ株式会社

〒486-8522 愛知県春日井市鷹来町字下仲田4017番 TEL(0568)81-1511

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しください。